

Návod k montáži pro RAP-SB-187U

Výčet součástí:


- A. pásková objímka (1 ks)
- B. pryžový O-kroužek (1 ks, vložený v objímce)
- C. pryžový pásek (1 ks)
- D. lepicí polštářek k pásku (1 ks)
- E. lepicí polštářek pro objímku (1 ks)
- F. nerezový nýt (1 ks)

Potřebné nástroje:

nůžky, kleště, šroubovák




1. Nalepte lepicí gumový polštářek (D) na páskem (C). Otvory na polštářku musí odpovídat hrbolkům na pásku.

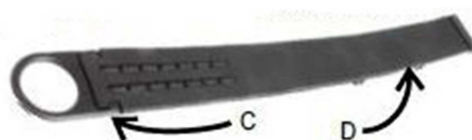

2. Odstříhnete a použijte 20,7 cm (8.164") dlouhý proužek papíru (viz originální návod v AJ) k odměření potřebné délky pásku. Pak zkraťte podle potřeby (pouze v naznačených místech) pryžový pásek (C)



3. Natočte lepicí polštářek (D) lícem nahoru a zasuňte do otvoru nýt (F). Nýt musí být zasunut **zprava**, jak ukazuje obrázek.

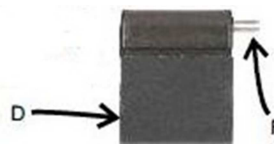


4. Nastavte objímku (A) dle obrázku, vložte pásek (C) s nýtem (F) v otvoru objímky (A).



5. Přitlačte pant pásku (C) proti objímce (A) (možná budete potřebovat kleště) a zatlačte nýt (F) dovnitř pantu pomocí šroubováku, dokud nýt (F) nezacvakne do objímky (A)



6. přilepte lepicí polštářek (E) na spodek objímky (A) (přes nápis „RPR-373B“)

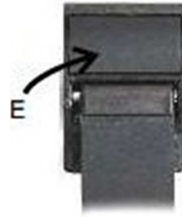

7. Do objímky na úchytu (A) zatlačte ramínko. Před instalací ověřte, že kroužek (B) je správně usazen v objímce (A)



UTAŽENÍ PÁSKU

Přiložte úchyt na povrch trubky. Provléčte pásek objímkou (A), až pásek cvakne v objímce. Zatímco tlačíte objímku proti trubce, přitáhněte ukazováčkem pásek.



UVOLNĚNÍ ÚCHYTU

Přitáhněte uvolňovací páčku palcem k úchytu. Protáhněte pásek.



VÝMĚNA PÁSKU V OBJÍMCE

Pokud potřebujete vyměnit stávající pásek za kratší, či delší, aplikujte kroky 5 a 4 v opačném pořadí. Použijte šroubovák na **opačné** straně objímky na vytlačení nýtu (F) ven. Jakmile nýt (F) vyjede z pravé části objímky, vytáhněte pant pásku (C) z objímky.